

Bedienungsanleitung

TV-BOX



net+

RECHTLICHE HINWEISE

Im Rahmen der Nutzung der TV-Box ist es dem Nutzer ausdrücklich untersagt, jedwedes Recht des geistigen Eigentums, das mit einer Marke, einer Zeichnung, einem Foto, einem Patent, einer Software, einem audiovisuellen Werk oder einer anderen, in den geltenden gesetzlichen Bestimmungen definierten Form des geistigen Eigentums verbunden ist, zu verletzen. Jede Verletzung dieser Rechte des geistigen Eigentums, insbesondere jedwede Form von Software-Piraterie, unterliegt den in den anwendbaren rechtlichen Rahmenbedingungen festgelegten Sanktionen.

Verwendung zum Eigengebrauch

Veröffentlichte Werke dürfen gemäss Urheberrechtsgesetz (Art. 19 URG, SR 231.1) zum Eigengebrauch verwendet werden. Als Eigengebrauch oder rein persönlicher Gebrauch gilt jede Werkverwendung im persönlichen Bereich und im Kreis von Personen, die unter sich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde. Sofern die festgelegten Bedingungen eingehalten werden, ist die Verwendung zum Eigengebrauch erlaubt und kostenlos. Hierbei handelt es sich um eine absolute Ausnahme vom Urheberrecht.

Produkte und/oder Dienste, die von dem Unternehmen netplus.ch SA bereitgestellt werden, ermöglichen technisch verschiedene Abspielmöglichkeiten (Start Over, Replay TV, Catchup TV, Aufzeichnungen etc.) sowie den Export dieser Inhalte auf verschiedene Systeme und Medien.

Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass er nur unter Wahrung des Prinzips der Verwendung zum Eigengebrauch gesetzlich ermächtigt ist, diese Funktionen zu verwenden. Wird dieses Prinzip nicht eingehalten, kann dies eine zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

netplus.ch SA hält die Urheberrechtsbestimmungen unter allen Umständen ein. Im Falle einer rechtmässigen Aufforderung einer Justizbehörde ist das Unternehmen gezwungen, die relevanten Informationen, die es ermöglichen zu ermitteln, ob die Bestimmungen der Verwendung zum Eigengebrauch eingehalten wurden, weiterzugeben. Der Nutzer muss sich dessen bewusst sein, dass im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften, insbesondere im Bereich des Datenschutzes, Daten über die Nutzung der Produkte und/oder Dienste erhoben werden. Für weitere Informationen kann er seine Anfrage an den lokalen Anbieter der net+ -Produkte und -Dienste richten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Installation der TV-Box	4
1.1. Mitgeliefertes Zubehör	4
1.2. Anschlusstechnik	4
2. Inbetriebnahme der TV-Box	5
2.1. Kopplung der TV-Box mit der net+-Fernbedienung	5
2.2. Kopplung des Fernsehgeräts mit der net+-Fernbedienung	5
3. Funktionen der Fernbedienung	6
4. Verwendung der TV-Box	8
4.1. Funktionen und Navigation	8
4.1.1. Laufende Sender und Programme	8
4.1.2. Sprachen und Untertitel eines Programm	8
4.1.3. Funktionen Pause, schneller Vorlauf, REC, Start-Over	8
4.1.4. Menü TV-Guide	9
4.1.5. Hauptmenü	9
4.1.6. Verwaltung und Anzeige der Aufnahmen	9
4.2. Standby-Modus der TV-Box	9
4.3. Einstellungen der TV-Box	9
4.4. Hinzufügen von Bluetooth-Geräten	9
4.5. Google Assistant und Suche	9
5. Verfügbare Inhalte	11
5.1. Vorschläge	11
5.2. TV-Senderpakete	11
5.3. VOD	11
5.4. Anwendungen	11
6. Bei Problemen	12
6.1. Fehlfunktion der TV-Box	12
6.2. Sie haben keinen Ton mehr	12
7. Technische Informationen	13
8. Allgemeine Geschäftsbedingungen	13
9. Sicherheitshinweise	14
10. Notizen	15

1. INSTALLATION DER TV-BOX


1.1. Mitgeliefertes Zubehör


Die TV-Box wird mit folgendem Zubehör geliefert:

- 1 Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien
- 1 Netzteil
- 1 HDMI-Kabel
- 1 Ethernet-Kabel RJ45
- 1 Antennenkabel

1.2. Anschlussverfahren

Verbindung der TV-Box:

- 1 Batterien in die Fernbedienung einlegen
- 2 HDMI-Kabel anschliessen
- 3 Ethernet-Kabel ans Modem anschliessen
- 4 Antennenkabel an den TV-Stecker* anschliessen
- 5 Netzstecker einstecken
- 6 Fernseher einschalten und entsprechenden HDMI-Kanal wählen
- 7 Taste «EIN/AUS»  der Fernbedienung drücken
- 8 Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen

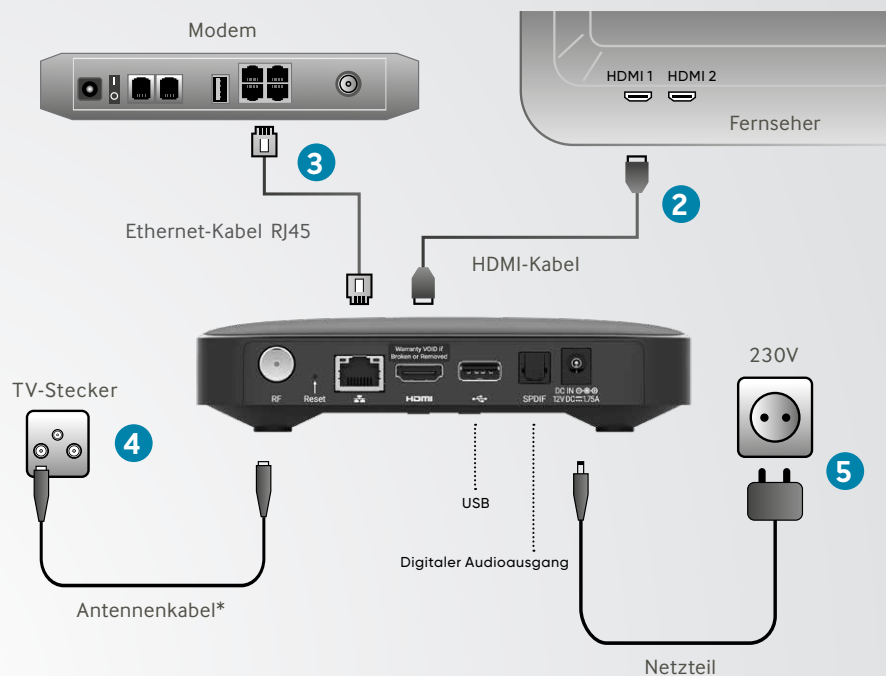


* Anschluss erforderlich je nach Verbindungsart

2. INBETRIEBNAHME DER TV-BOX


Sobald die TV-Box installiert und eingeschaltet ist, kann die Initialisierung beginnen. Während dieser Phase kann der Benutzer den Hinweisen auf dem Bildschirm folgen, um die Sprache zu wählen und die Jugendschutzfunktion einzustellen. Um ein einwandfreies Funktionieren der TV-Box zu gewährleisten, muss sie unbedingt per Ethernet-Kabel mit dem Modem verbunden werden.

2.1. Kopplung der TV-Box mit der net+Fernbedienung

Die Kopplung der Fernbedienung erfolgt sofort. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht eine verbesserte Nutzung der Fernbedienung, da der Aktionsradius erweitert wird und eine Interaktion mit der TV-Box auch dann möglich ist, wenn sich Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernsehgerät befinden.

2. Halten Sie die Taste «Quelle»  3 Sekunden lang gedrückt, bis die TV-LED der Fernbedienung zweimal blinkt.

3. Geben Sie den vierstelligen Kopplungscode ein, indem Sie die Fernbedienung zum Fernsehgerät ausrichten (innerhalb von 10 Sekunden nach dem vorherigen Schritt durchführen).

4. Halten Sie die Taste «TV ein/aus»  auf der net+-Fernbedienung bis zum Ausschalten des Fernsehgeräts gedrückt. Dieser Schritt kann mehrere Minuten dauern.

5. Lassen Sie die Taste  und drücken Sie die Taste **OK** der net+-Fernbedienung.

6. Drücken Sie die Taste  um das Fernsehgerät mit der net+-Fernbedienung wieder einzuschalten.


2.2. Kopplung des Fernsehgeräts mit der net+-Fernbedienung

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Kopplung, dass sowohl TV-Box als auch Fernsehgerät eingeschaltet sind.



1. Legen Sie den vierstelligen Kopplungscode entsprechend der Fernsehgerätemarke fest

0020	Samsung	0026	Philips
0021	LG	0027	Sanyo
0022	Sony	0028	JVC
0023	Panasonic	0029	Hisense
0024	Toshiba	1001	Andere Marke
0025	Sharp		

Hinweis: Falls die Kopplung nicht funktioniert oder die Fernsehgerätemarke nicht in der obenstehenden Liste aufgeführt ist, geben Sie den Code 1001 ein

Hinweis: Halten Sie zur Reinitialisierung der Fernbedienung die Taste  3 Sekunden lang gedrückt und geben Sie dann den Code 9999 ein.

3. FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

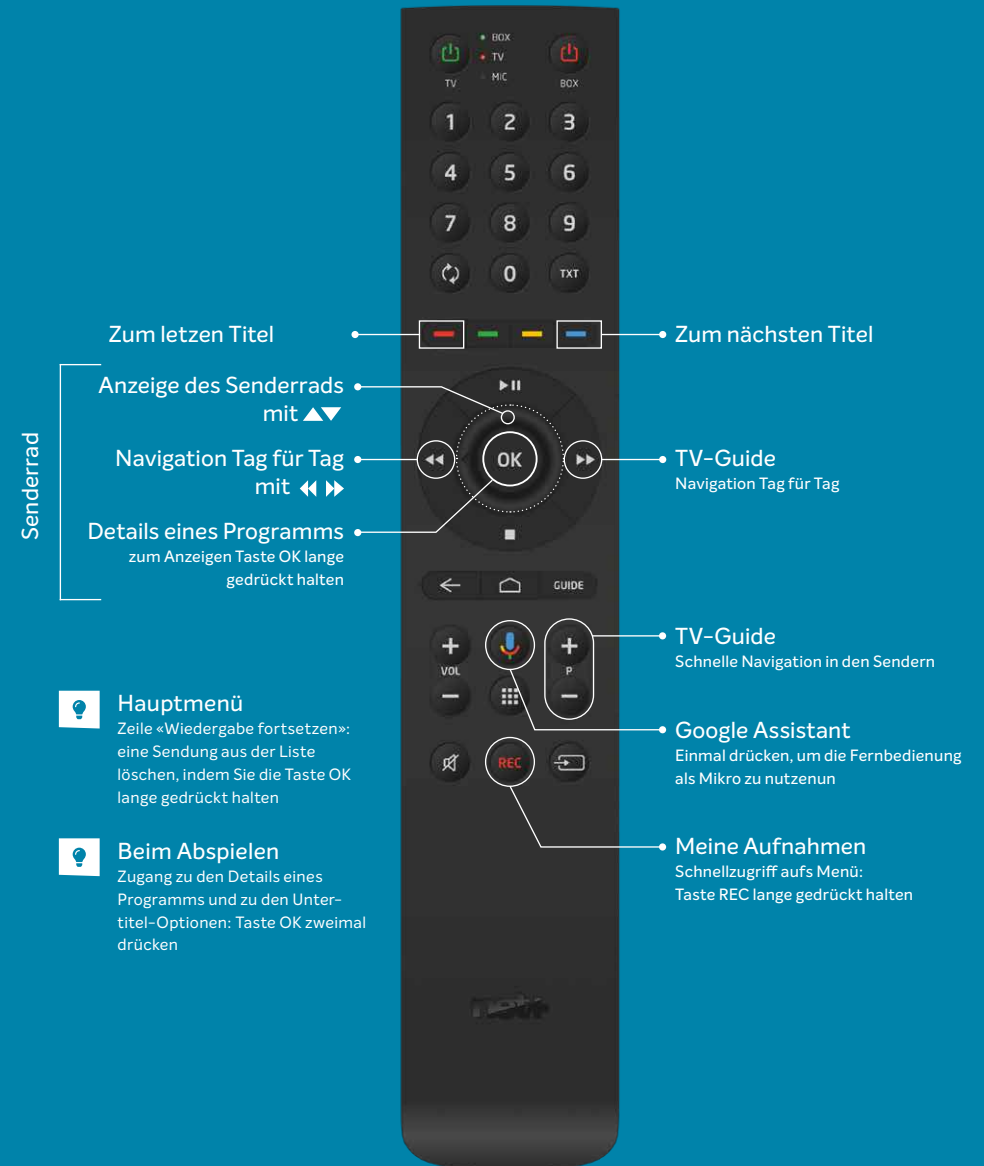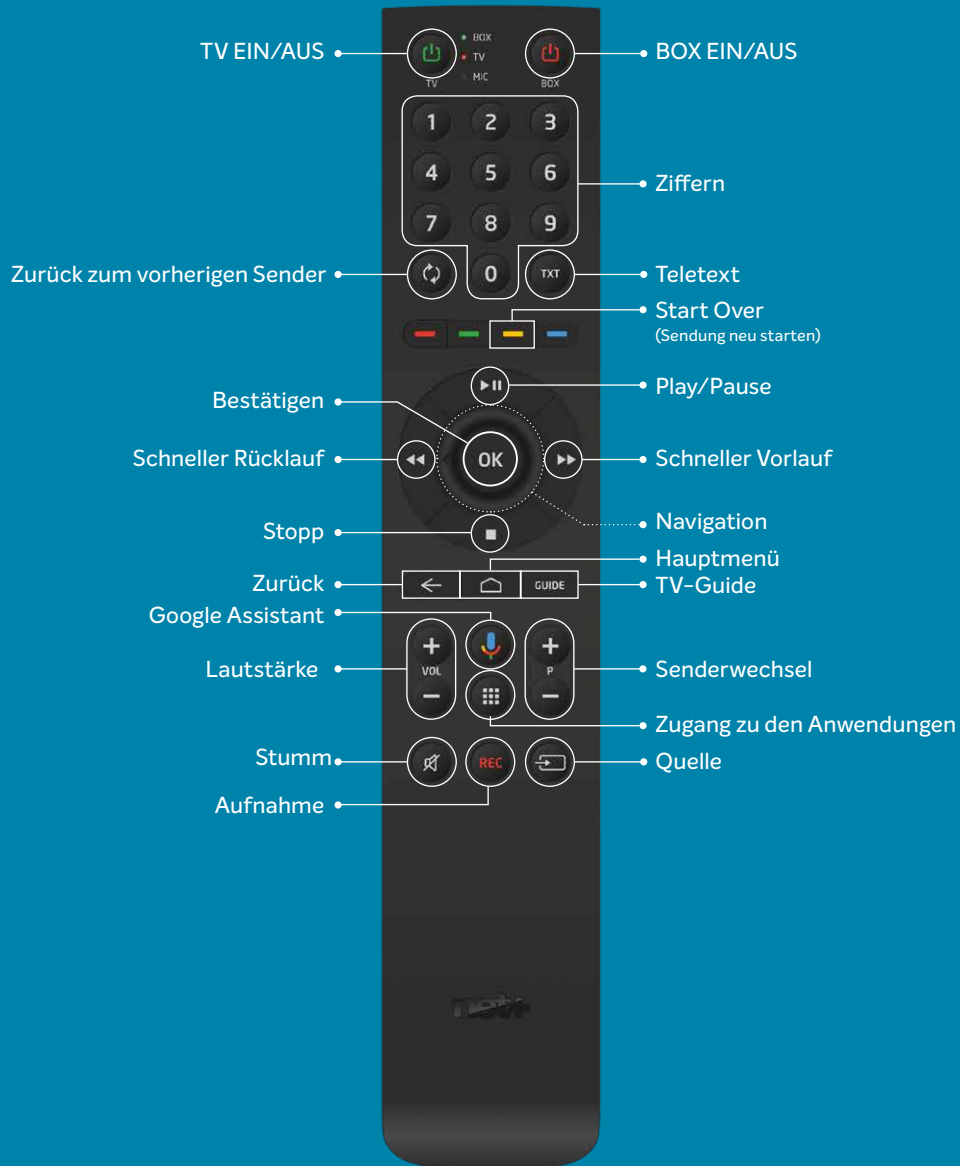

4. VERWENDUNG DER TV-BOX

4.1. Funktionen und Navigation



4.1.1. Laufende Sender und Programme

Von einem laufenden TV-Programm aus:

- Drücken Sie **▲▼** um die Liste der Kanäle zu öffnen und in ihr zu navigieren
- Wechseln Sie den Kanal mit **OK**
- Navigieren Sie innerhalb der Programme der Kanäle mit **◀▶**
- Um Details eines Programms aufzurufen, halten Sie die Taste **OK** lange gedrückt

4.1.2. Sprachen und Untertitel eines Programms

Von einem TV-Programm aus:

- Drücken Sie die Taste **OK** um die Details des laufenden Programms anzuzeigen
- Drücken Sie die Taste **OK** ein 2. Mal um zu den Wiedergabeoptionen zu gelangen
- Gehen Sie zum Symbol mit den Tasten **◀▶**
- Wählen Sie die Sprache und die gewünschten Untertitel aus (falls verfügbar)
- Drücken Sie **←** um die Leseoptionen zu verlassen

4.1.3. Funktionen Pause, schneller Vorlauf, REC, Start Over

Von einem TV-Programm aus:

- Drücken Sie **▶||** um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzufahren
- Drücken Sie **◀▶** für den Vor- oder Rücklauf
- Drücken Sie **■** um die Wiedergabe anzuhalten oder zur laufenden Sendung zurückzukehren
- Drücken Sie **↔** um eine Sendung von Beginn an anzuschauen (Start Over)
- Drücken Sie **REC** um eine Sendung aufzunehmen oder löschen



4.1.4. Menü TV-Guide

- Drücken Sie die Taste **GUIDE** um sich durch die Programme zu bewegen
- Mit den Tasten **◀▶** können Sie sich problemlos zeitlich vor- und zurückbewegen
- Mit den Tasten **◀▶ ▲▼** können Sie zwischen den Programmen navigieren
- Mit den Tasten **P+** und **P-** können Sie sich schneller zwischen den Kanälen bewegen
- Drücken Sie die Taste **REC** um das ausgewählte Programm aufzunehmen
- Mit der Taste **OK** können Sie sich die Optionen eines Programms anzeigen lassen
- Drücken Sie **GUIDE** um den TV-Guide zu verlassen

4.1.5. Hauptmenü

- Mit der Taste gelangen Sie zum Hauptmenü der TV-Box
- Mit den Tasten **◀▶** navigieren Sie von links nach rechts zwischen den Rubriken (Sender, Aufnahmen, Vorschläge, Radio usw.)
- Mit den Tasten **◀▶ ▲▼** navigieren Sie zwischen den Optionen

4.1.6. Verwaltung und Anzeige der Aufnahmen

- Zu den Aufnahmen gelangen Sie mit der Taste , oder langes Betätigen der Taste **REC**.
- Wählen Sie **Meine Aufnahmen** durch Drücken der Tasten **◀▶ ▲▼**. Der verfügbare Speicherplatz, der je nach Abonnement variiert, wird in diesem Menü angezeigt.

4.2. Standby-Modus der TV-Box

- Um Ihre TV-Box in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie auf **PH**
- Um Ihre TV-Box in den Stromsparmodus zu versetzen, drücken 2-3 Sekunden auf **PH**
- Um die TV-Box wieder zu starten drücken Sie die Taste **PH**

4.3. Einstellungen der TV-Box

Um zu den **Einstellungen** der TV-Box zu gelangen drücken Sie auf die Taste der Fernbedienung, gehen Sie zum oberen Rand des Bildschirms auf das Symbol und bestätigen Sie mit **OK**. Über die verschiedenen Menüs haben Sie Zugang zu den Einstellungen: Benutzerkonto, Jugendschutzfunktion, Soundmanagement, voreingestellte Untertitel, HDMI-Modus, Sprache der Benutzeroberfläche etc.

4.4. Hinzufügen von Bluetooth-Geräten

- Um Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer oder Controller für Spiele hinzuzufügen, drücken Sie die Taste auf der rechten Seite der TV-Box.
- Die Anleitung zur Kopplung (Pairing) des Geräts wird dann auf dem Bildschirm angezeigt.

4.5. Google Assistant und Suche

Exklusive integrierte Suche der TV-Inhalte

- Wählen Sie das Symbol in der Menüleiste und bestätigen Sie mit **OK**, um das Mikrofon zu aktivieren. Die Suche ist möglich nach Filmtitel, Schauspielernamen, Regisseuren und anderen Daten gemäß Beschreibung eines Programms oder Films.
- Die Suche erfolgt in den Daten des Programmführers (Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft) und in den verschiedenen VOD-Katalogen (Video on demand).

Sprachsuche mit dem Google Assistant

- Nutzung der Google-Suchmaschine, um TV-Programme und andere verfügbare Inhalte zu finden (YouTube, Google Play, etc.).

5. VERFÜGBARE INHALTE

Sprachsteuerung

- Zur Steuerung der Box:
 - Verwenden Sie das Stichwort «zeige» und den Sendernamen zum Zappen, zum Beispiel: «zeige RTS1».
 - Andere Möglichkeiten: «erhöhe die Lautstärke um 20%», «stelle auf Pause», «gehe 5 Minuten weiter», «zeige ein Ski-Video auf YouTube».
- Zur Steuerung von kompatiblen Google Home-Geräten:
 - Details siehe Angaben der Hersteller.

Fragen stellen

- Stellen Sie Ihrer Box laut und deutlich eine Frage, die Antwort wird auf dem Bildschirm angezeigt: «Wie weit ist es von Vevey bis Bern?», «Wie ist das Wetter morgen in Basel?», «Wie alt ist Robert De Niro?», «Wie spät ist es in San Francisco?».

Nutzungsbeispiele für den Google Assistant

Meine Musik mit der Box steuern

- Spiele Rockmusik auf Spotify
- Spiele das Lied «Hemmige» auf Youtube
- Spiele das neueste Lied von Lady Gaga auf Spotify

Masseinheiten umrechnen

- Wie viel Pfund sind ein Kilo?
- Wie viel sind 200 Euro in Dollar?
- Wie viele Kilometer sind eine Meile?

Rechner

- Gib mir den Cosinus von 60 Grad
- Was ist die Quadratwurzel von 144?
- Berechne 12% von 90

Meine Agenda verwalten (Google)

- Mein Kalender
- Was ist morgen geplant?

Wörterbuch

- Wie lautet die Definition des Wortes Antihistaminikum?
- Definition des Wortes peremptorisch?

Rezeptideen finden

- Gib mir ein Rezept mit Brokkoli
- Ich will Spaghetti Carbonara kochen
- Wie macht man einen Rhabarberkuchen?

Reiseplaner

- Gib mir die Strecke nach Brig an
- Wie lange dauert die Fahrt von Olten nach Zug?

Videos anschauen

- Zeig mir ein Video mit Freestyle Ski
- Zeig mir ein motivierendes Video
- Zeig mir ein Yoga-Video

Übersetzung

- Wie sagt man Danke auf Russisch?
- Übersetze Auto ins Englische
- Aktiviere den Dolmetscher-Modus

Wettersvorhersage

- Wie ist die Wettervorhersage am Sonntag?
- Wie ist das Wetter morgen in Luzern?
- Wie ist das Wetter in Paris?

Verschiedene Informationen finden

- Wie heisst die Hauptstadt von Norwegen?
- Wie alt ist Roger Federer?
- Wie steht der Kurs des SMI heute

5.1. Vorschläge

Über das Menü Vorschläge haben Sie Zugang zu einer Reihe von Inhalten, die von den in Ihren Abonnements enthaltenen Sendern abhängt. Um die Suche zu erleichtern, sind diese Inhalte nach Themen und Beliebtheit geordnet.

5.2 Senderpakete TV



Sport, Unterhaltung, Jugend: Profitieren Sie mit unseren Themenpaketen grenzenlos von einer breiten Auswahl an TV-Sendern.

Abonnieren Sie die Senderpakete Ihrer Wahl über das entsprechende Menü Ihrer TV-Box. Die Sender sind direkt nach Ihrer Bestellung verfügbar.

5.3 VOD

Entdecken Sie unseren Katalog Videos on Demand:



Das Beste des Kinos mit den Inhalten der grössten Filmstudios und mehr als 5'000 Filmen inkl. aller Neuerscheinungen.



Ein Katalog der eine Auswahl der besten Filme der Disney- Studios enthält.



Zahlreiche Serien zum Kaufen oder Ausleihen.



TFOU MAX: Auswahl an Zeichentrickfilmen, Filmen aus den Jugend-Programmen mit unbegrenztem Zugang. Exklusiv für die Schweiz.

5.4 Anwendungen

Greifen Sie ganz einfach auf Millionen von Videos und Musiktiteln sowie zahlreiche Spiele und Apps zu – und das alles in Ihrer TV-Box.



Bei der Installation Ihrer TV-Box haben Sie die Möglichkeit, die Daten Ihres Google-Kontos anzugeben, um sich mit dem Google Play Store zu verbinden. Wenn Sie ein neues Konto anlegen wollen, muss die Anmeldung online über einen Webbrowser erfolgen (ac-counts.google.com).



Anmeldung nach der Installation der TV-Box und Download neuer Apps:
Hauptmenü > Apps >



6. BEI PROBLEMEN

6.1. Fehlfunktion der TV-Box

Im Falle eines Problems mit der TV-Box empfehlen wir als erstes, nachstehende Punkte zu überprüfen:

- 1 Prüfen Sie die Verbindung der TV-Box gemäss dem Schema unter Punkt 1.2 «Anschlussverfahren»;
- 2 Starten Sie die TV-Box neu, indem Sie das Stromkabel aus der TV-Box ziehen und wieder anschliessen;
- 3 Prüfen Sie am Fernsehgerät, ob der gewählte HDMI-Videoeingang (HDMI1, HDMI2 etc.) den Anschlüssen entspricht (z. B. Auswahl der Quelle HDMI1 am Fernsehgerät, Anschluss des HDMI-Kabels der TV-Box an die HDMI1-Buchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts);
- 4 Kontrollieren Sie den Zustand der Netzverbindung über die Schnittstelle der TV-Box. Drücken Sie die Taste  der Fernbedienung, gehen Sie auf dem oberen Rand des Bildschirms auf das Symbol  und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie «Diagnose» in der Liste der Einstellungen. Der Verbindungsstatus muss «verbunden» anzeigen, damit die TV-Box funktionieren kann.

6.2. Sie haben keinen Ton mehr

- Überprüfen Sie, ob der Ton Ihres Fernsehers oder Ihrer TV-Box eingeschaltet ist;
- Falls Sie einen externen Lautsprecher verwenden, prüfen Sie, ob die gewählte Audioquelle mit der TV-Box übereinstimmt.



Kontaktieren Sie den Kundendienst erst wenn die Störung sich mit den obenstehenden Hinweisen nicht beheben lässt.

7. TECHNISCHE INFORMATIONEN

Stromversorgung	Externes Netzteil 12V – 1.5A
Masse des TV-Box	155 x 155 x 36 mm (B x H x T)
Masse der Fernbedienung	235 x 43 x 15 mm (B x H x T)
Nettogewicht des TV-Box	430 g
Gewicht mit Verpackung	1045 g
Betriebstemperatur	von 10° bis 45°C
Batterien Fernbedienung	2 x AAA 1,5v
Stromverbrauch	in Betrieb : 6 W, bzw. 52,5 kWh/Jahr im Standby-Modus : 2 W, bzw. 17,5 kWh/Jahr im Stromsparmmodus: 0,5 W, bzw. 4,5 kWh/Jahr



8. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Der Lieferant haftet nicht für unsachgemässe Nutzung Ihrer TV-Box, insbesondere nicht bei Nichteinhaltung eines oder mehrerer Sicherheitshinweise, die in dieser Bedienungsanleitung im vorstehenden Punkt beschrieben werden. Die TV-Box, die Bestandteile und das Zubehör ausschliesslich für die in der vorliegenden Bedienungsanleitung beschriebene Nutzung zu verwenden (einschl. der Dienste, auf die mit der TV-Box Zugang besteht).

Der Händler behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an der TV-Box vorzunehmen (Ausstattung, Zubehör, Software etc.). Die vorliegende Bedienungsanleitung ist nicht vertraglich bindend und kann jederzeit ohne Ankündigung verändert werden. Aktualisierungen dieser Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website my.netplus.ch

9. SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS ZUR GARANTIE Kein Teil Ihrer TV-Box darf von Ihnen selbst repariert oder ausgetauscht werden. Diese Reparaturen sind ausschliesslich von Ihrem lokalen Händler der net+-Produkte und Services durchzuführen. Jedes Öffnen des Geräts und seine Demontage sowie jedwede Änderung oder jeder Versuch der Änderung an der Software kann Kosten verursachen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie mit der Installation und ersten Inbetriebnahme Ihrer TV-Box beginnen.

INSTALLATION

- Ihre TV-Box und das Zubehör sind für den Einsatz zu Hause und im Innenbereich bestimmt.
- Bewahren Sie TV-Box, Zubehör und Batterien ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie nur mitgelieferte oder gekaufte Original-Zubehörteile für Ihre TV-Box.
- Um eine ausreichende Belüftung Ihrer TV-Box zu gewährleisten, sorgen Sie dafür, dass an allen Seiten ein freier Raum von 5 cm zur Verfügung steht.
- Stellen Sie Ihre TV-Box auf eine feste und stabile Fläche, um Stürze und Stösse zu vermeiden.
- Stellen Sie Ihre TV-Box oder das Zubehör nicht in der Nähe einer elektromagnetischen Quelle.
- Schützen Sie Ihre TV-Box und das Zubehör vor Einwirkungen von Hitze, Feuchtigkeit, Staub und direkter Sonneneinstrahlung.
- Um eine Überhitzung Ihrer TV-Box zu vermeiden, sollten Sie die Lüftungsschlitze niemals mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhänge etc. abdecken.
- Stellen oder legen Sie keine Gegenstände auf Ihre TV-Box.
- Versuchen Sie nie, Gegenstände in Ihre TV-Box einzuführen.
- Stellen Sie nie brennenden Gegenstände, z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät oder das Zubehör.
- Achten Sie auf den zugelassenen Temperaturbereich für Ihre TV-Box und das Zubehör.
- Ihre TV-Box und das Zubehör darf niemals Flüssigkeiten oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf die TV-Box oder das Zubehör. Verschütten Sie nie Flüssigkeiten auf die TV-Box oder das Zubehör.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker Ihrer TV-Box, um Audio-, Video- oder Netzanschlüsse anzubringen.

STROMANSCHLUSS

- Vermeiden Sie es, zu viele Geräte an dieselbe Steckdose anzuschliessen, denn es besteht die Gefahr einer Überlastung, die einen Brand oder einen Stromschlag verursachen kann.
- Verwenden Sie ausschliesslich den mit Ihrer TV-Box gelieferten Netzadapter und nutzen Sie diesen nicht für andere Geräte.
- Verbinden Sie Ihre TV-Box nicht mit einer Steckdose, die nicht richtig passt.
- Stecken Sie das Netzteil vollständig in die Steckdose. Bei einem schlecht sitzenden oder eingesteckten Netzteil besteht die Gefahr eines Lichtbogens oder Brandes.
- Um die Stromversorgung zu unterbrechen, greifen Sie den Netzstecker. Ziehen Sie nicht am Stromkabel.
- Der Netzstecker dient dazu, das Gerät vom Strom zu trennen und muss leicht zugänglich sein.

BETRIEB

- Schalten Sie Ihre TV-Box auf Standby, wenn sie nicht verwendet wird.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder längerer Abwesenheit alle Verbindungskabel und das Netzgerät Ihrer TV-Box. Ziehen Sie alle Verbindungskabel und das Netzgerät Ihrer TV-Box, bevor Sie ihn reinigen: Reinigen Sie die TV-Box mit einem weichen und leicht angefeuchteten Lappen und verwenden Sie keine Reiniger auf Alkoholbasis oder Scheuermittel.

EINSETZEN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

- Achtung: Wenn beim Austausch der Batterien Ihrer Fernbedienung (2 x AAA 1,5V) ein falscher Produkttyp verwendet wird, besteht das Risiko einer Explosion. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Spezialisten.
- Versuchen Sie nie, die Batterien Ihrer Fernbedienung wiederaufzuladen. Nicht demontieren, nicht ins Feuer werfen und nicht anzünden.
- Setzen Sie nie die Batterien erhöhten Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

UMWELTSCHUTZ

- Werfen Sie die Batterien nicht in den üblichen Hausmüll. Entsorgen Sie sie an den dafür vorgesehenen Stellen.
- Beachten Sie die für den Verpackungsabfall Ihrer TV-Box geltenden Mülltrennungsvorschriften.
- Ihre TV-Box und die Zubehörteile dürfen nicht in die Natur oder mit dem Restmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die geltenden lokalen Vorschriften.

10. NOTIZEN

netplus.ch
0848 830 840



Powered by
androidtv