

1. Débrancher l'ancien modem

Modem : Icotera 6800/6855

Modem : Genexis Platinum

Etape 1 : Débranchez l'alimentation électrique.



Etape 2 : Enlevez le connecteur fibre optique situé au-dessous de votre modem en pinçant l'embout bleu. Ce dernier est assez compliqué à enlever, faites attention à ne pas l'abimer.



Etape 3 : Débranchez les câbles LAN et TEL de vos appareils (s'il y en a).




2. Procéder au raccordement optique

Etape 1 : Retirez le bouchon du port PON



Etape 2 : Branchez le grand connecteur bleu du câble optique, précédemment débranché de l'ancien modem, sur le port PON du nouveau modem avec l'encoche vers la gauche.

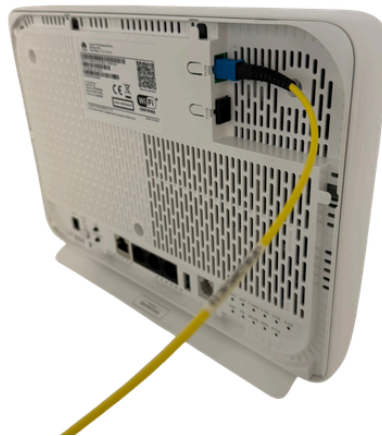

Etape 3 : Contrôlez que le petit connecteur vert est encore connecté sur la position 1 de la prise optique murale.




Le câble est sensible, évitez de le tordre et protégez les extrémités de toute contamination jusqu'au dernier moment.

3. Mettre en route le modem

Etape 1 : Branchez le modem à la prise au moyen du nouveau bloc d'alimentation fourni.

Etape 2 : Appuyez sur le bouton ON à l'arrière du modem.

Etape 3 : Patientez environ 5 à 10 minutes jusqu'à ce que les voyants passent au vert.

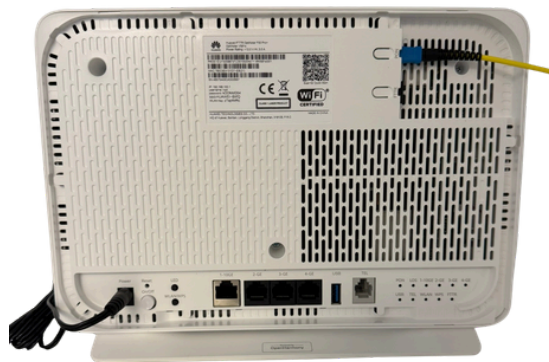

Votre modem est alors activé !

Etape 4 : Recâblez les appareils

- Rebranchez tous les câbles précédemment enlevés sur les ports LAN et TEL 1.
- Pour la box TV, merci de bien vouloir la débrancher électriquement pendant environ 15 secondes et la rebrancher.

Etape 5 : Testez l'installation et contrôlez que tous les appareils fonctionnent.

En cas de problème veuillez nous contacter au 026 919 79 99.